

THERMOMETER (6500-01)

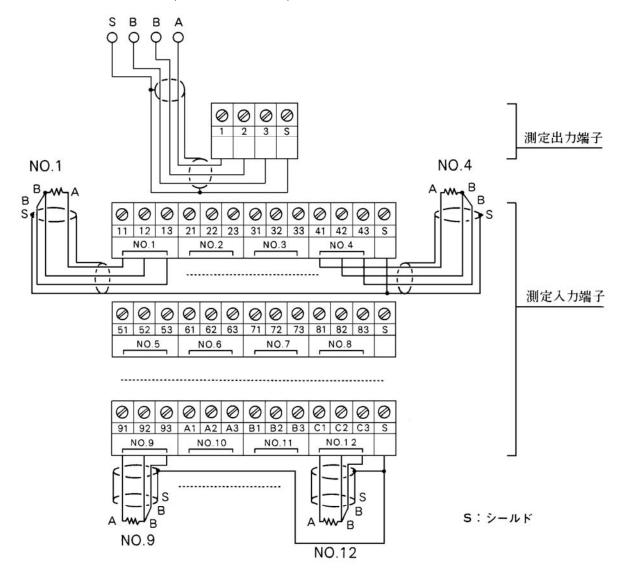


内部回路

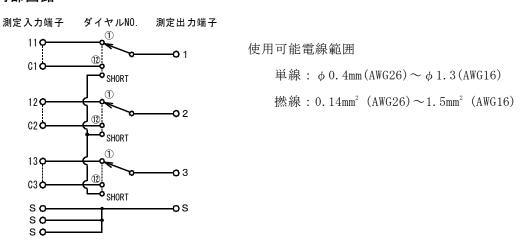


TSURUGA

THERMOMETER (6500-01)

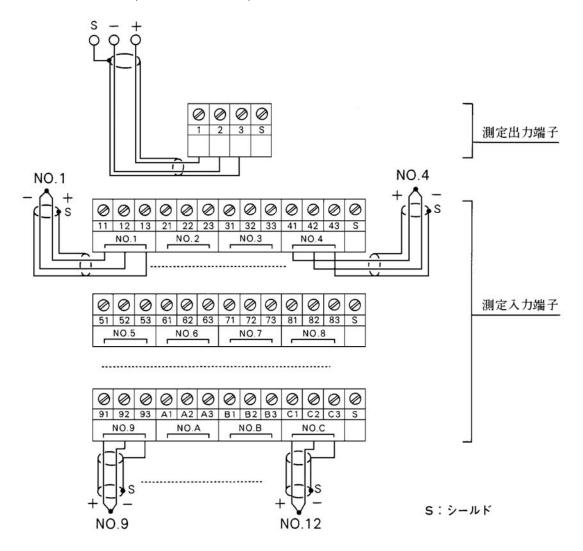

内部回路

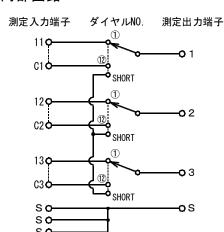

- 注1)上記接続図は、各熱電対単独にシールドする場合です。 各熱電対を一括でシールドされる場合は、S端子を使用し てください。
- 注2) 測定出力端子と測定器(温度計)間の接続は、使用する 熱電対の補償導線を使用してください。

●この取扱説明書の仕様は、2013年8月現在のものです。

大阪市住吉区南住吉1丁目3番23号 横浜営業部 〒222-0033 横浜市港北区新横浜1丁目29番15号 TEL 045(473)1561(代) FAX 045(473)1557 東京営業部 〒141-0022 東京都品川区東五反田5丁目25番16号 TEL 03(5789)6910(代) FAX 03(5789)6920 名古屋営業部 〒460-0015 名古屋市中区大井町5番19号サンパ-ク東別院ピル2F TEL 052(332)5456(代) FAX 052(331)6477

TEL 06(6692)6700(代) FAX 06(6609)8115

当製品の技術的なご質問、ご相談は下記まで問い 合わせください。

技術サポートセンター 0000120-784646 受付時間: 土日祝日除く 9:00~12:00/13:00~17:00

ホームページ URL http://www.tsuruga.co.jp/